



NuCedar Mills[®]
finely crafted exteriors

BOARD & BATTEN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PLANEAR

DISEÑAR ANTES DE INSTALAR



CORTAR

USANDO HERRAMIENTAS ESTÁNDAR



INSTALAR

INCLUYE TORNILLOS STARBORN PRO PLUG[®], O TORNILLOS EXTERIORES #6, O #8



NO ALMACENAR

DONDE LAS TEMPERATURAS SUPEREN LOS 48°C (120°F)



NO CUBRIR

CON MATERIALES OSCUROS



NO ARRASTRAR

EL PRODUCTO PUEDE RAYARSE



NO INSTALAR

TABLAS DEL COLOR INCORRECTO



PREPARACIÓN

Aplique los productos NuCedar sobre una barrera resistente a la intemperie instalada adecuadamente (ej. House Wrap o membrana aislante) y asegúrese de que todas las aberturas y penetraciones de las paredes estén correctamente tapadas de acuerdo con los códigos locales de construcción y las recomendaciones de tapajuntas del fabricante de ventanas / puertas. El sistema de revestimiento NuCedar no es una barrera a prueba de agua. Está diseñado para reducir la cantidad de agua que alcanza la barrera resistente a la intemperie subyacente. Todas las formas de revestimiento vertical NuCedar **debe instalarse sobre una superficie plana y continua** capaz de soportar el uso de tornillos que restringirán la expansión y contracción del revestimiento relacionada con la temperatura. El revestimiento vertical NuCedar no se puede instalar sobre marcos abiertos o tablas/listones de nivelación.


INSTALACIÓN

- Una junta de inglete es mejor para las uniones, también se puede utilizar tapajuntas en "Z" del color de las tablas
- Todos los tornillos necesarios se incluyen con su pedido
- Independientemente de la longitud de la tabla, asegúrese de usar un tornillo adicional en el centro como se muestra a continuación



INSTALACIÓN VERTICAL


COLOCACION DE TORNILLOS

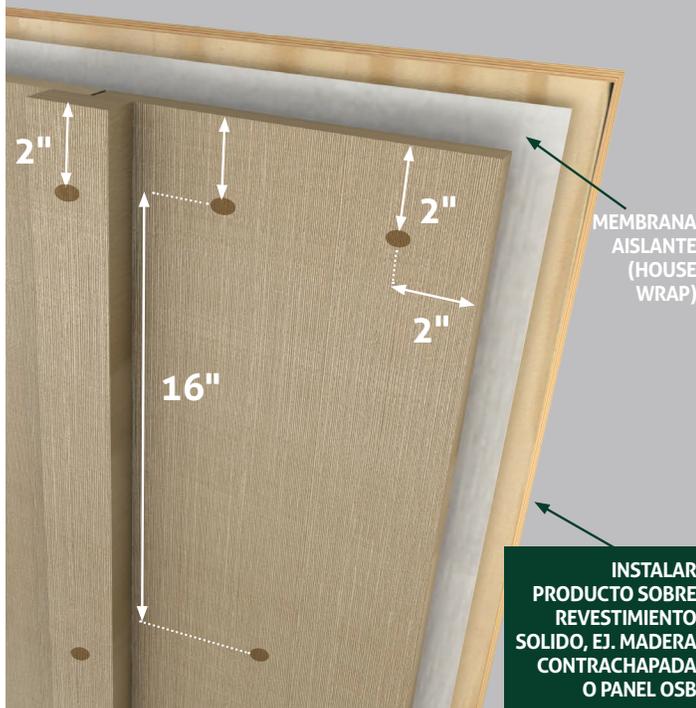

A lo largo:
Aplicar tornillos cada 16"

Use tornillos adicionales en el centro, como muestra la imagen

Exactamente 2" desde el final de la tabla

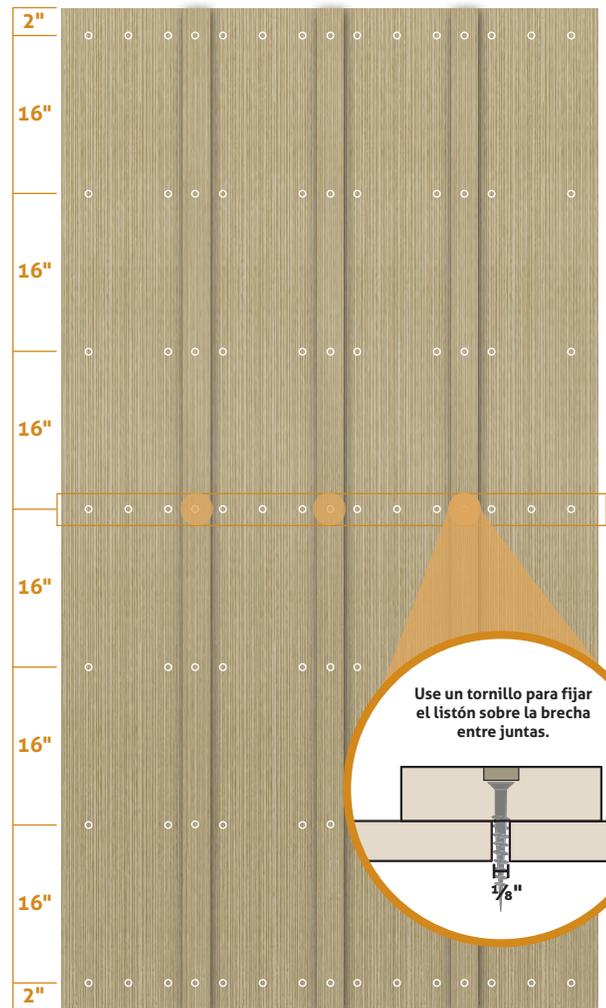

2" LISTÓN

10" TABLERO

REGIÓN NORESTE:
PHONE: (800)526-4708

REGIÓN SUDESTE:
PHONE: (800)296-0288

