

PLANIFIQUE

LA DISPOSICIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN



CORTE

UTILIZANDO HERRAMIENTAS ESTÁNDAR PARA TRABAJAR LA MADERA



FIJE

UTILICE LOS TORNILLOS STARBORN PRO PLUG[®] SUMINISTRADOS, O TORNILLOS DE EXTERIOR n° 6 a n° 8



NO ALMA CENAR

DONDE LAS TEMPERATURAS PUEDEAN SUPERAR LOS 120°



NO CUBRIR CON MATERIAL OSCURO



NO ARRASTRAR PODRÍA RAYARSE EL MATERIAL



NO INSTALAR TABLEROS DE COLOR INADECUADO Y VUELVA A COMPROBAR CON SUS MUESTRAS APROBADAS ANTES DE INSTALAR




PREPARACIÓN

Aplique los productos NuCedar sobre una barrera resistente a la intemperie correctamente instalada (por ejemplo, House Wrap) y asegúrese de que todas las aberturas y penetraciones de la pared estén correctamente tapajuntas de acuerdo con los códigos de construcción locales y las recomendaciones de tapajuntas del fabricante de ventanas/puertas. El sistema de revestimiento NuCedar no es una barrera impermeable. Está diseñado para reducir la cantidad de agua que llega a la barrera resistente a la intemperie subyacente.

Todas las formas de revestimiento vertical NuCedar deben instalarse sobre una superficie continua y plana capaz de soportar el uso de tornillos que restrinjan la expansión y contracción del revestimiento relacionadas con la temperatura (Ej. OSB o madera contrachapada) de al menos ½ pulg. de espesor. El revestimiento vertical NuCedar no puede instalarse sobre entramados abiertos o listones de enrasado.

INSTALACIÓN VERTICAL

COLOCACIÓN DE FIJADORES

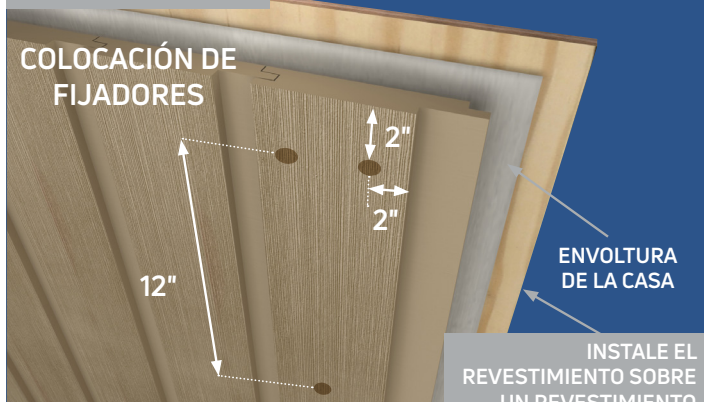

INSTALACIÓN HORIZONTAL

COLOCACIÓN DE FIJADORES



FIJACIÓN


- Los tornillos Starborn PRO PLUG[®] de 1-3/8 pulg. se incluyen con todos los pedidos verticales. Otros sujetadores aprobados son tornillos n° 6 - n° 8.
- Puede utilizar tornillos más largos que los de 1-3/8 pulgadas, pero tenga cuidado con los materiales que haya detrás de su sustrato, por ejemplo, tuberías o cables. **Recomendamos encarecidamente utilizar los elementos de fijación aprobados que se indican, otros elementos de fijación no han sido probados y pueden poner en peligro el rendimiento de revestimiento y cualquier reclamo puede ser negado.**
- No apriete demasiado los tornillos
- Siga el patrón de fijación que se indica a continuación
- Instalación de juntas:
 - Una unión en bisel es lo mejor para las uniones (ver foto)
 - Si instala una junta a tope, puede hacer una Z-Flash con material de bobina del mismo color.
 - El adhesivo no es necesario en las juntas, pero si lo desea, póngase en contacto con nosotros para obtener recomendaciones.
- En tableros de 6-3/4 pulgadas de ancho, independientemente de la longitud del tablero, asegúrese de añadir un tornillo extra en los extremos, y en el centro del tablero, como se muestra a continuación.



A lo largo: los fijadores no deben estar separados más de 12"

Para 6-3/4" utilice otras sujeciones en el centro y los extremos como se muestra

Exactamente a 2" del extremo de la tabla

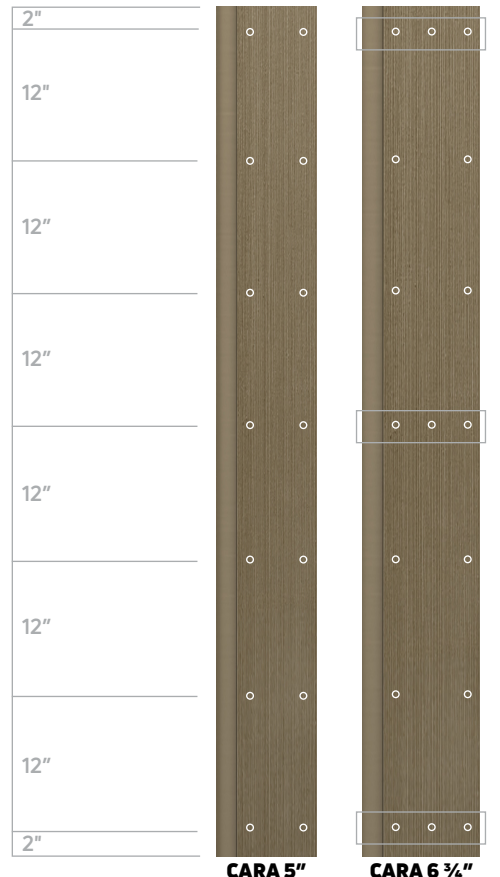

REGIÓN NORESTE:
TELÉFONO: (800)526-4708



REGIÓN SURESTE:
TELÉFONO: (800)296-0288




OPCIONES DE INSTALACIÓN EN ESQUINA

APLICACIÓN HORIZONTAL


APLICACIÓN VERTICAL




Esquina en J: El revestimiento se desliza bajo la esquina
Mantenga una separación de 1/16" entre la esquina y el revestimiento de

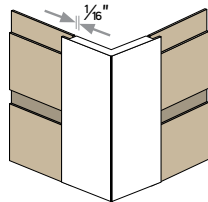


No necesita hueco para la aplicación vertical

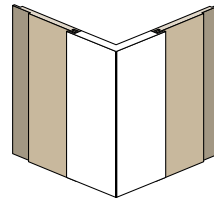


Esquina estándar: Revestimiento a tope con los bordes
Mantenga una separación de 1/16" entre la esquina y el revestimiento de

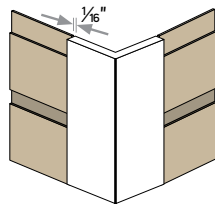


No necesita hueco para la aplicación vertical

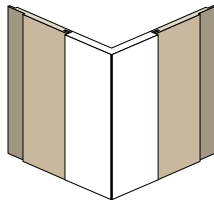

Esquina ingleteada:
Corte a 45 grados
Tornillos exactamente a 2" del extremo de la tabla

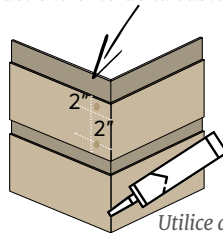

Esquina apilada:
Solapar la esquina de la pared de 5/8", encajar la pieza de la pared contigua

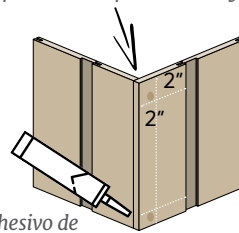

Utilice adhesivo de PVC o consulte a un representante para conocer otras opciones



RETOQUE Y REPINTADO

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

TODA LA PINTURA DE RETOQUE DEBE AGITARSE ENÉRGICAMENTE PARA GARANTIZAR LA COINCIDENCIA DE COLOR. Pruebe siempre la pintura en una zona pequeña o en una pieza de desecho para asegurarse del color deseado. Aplique pintura de retoque en todos los bordes cortados, cepillados y pequeñas zonas dañadas. Para asegurarse de que el color coincide y de que la pintura tiene propiedades termorreflectantes, le recomendamos que compre la pintura con nosotros, a través de su distribuidor local. No obstante, si la necesita a tiempo, utilice una pintura de látex para exteriores de alta calidad. Pintura exterior de látex 100 % acrílica satinada de bajo brillo PPG Permaizer[®] o PPG Acri-Shield Max[®]. Llévase una muestra para poder igualar el color.

Si vuelve a pintar NuCedar, anulará la garantía. Si desea volver a pintar, utilice una pintura de látex para exteriores de alta calidad, como por ejemplo PPG Permaizer[®] o PPG Acri-Shield Max[®]. Se recomienda que el color de su pintura tenga un valor de reflexión de la luz (VRL) de 55 unidades o superior.

Antes de retocar o repintar, asegúrese de que la superficie se ha limpiado y preparado adecuadamente según las especificaciones del fabricante.

Los productos NuCedar pueden limpiarse con seguridad utilizando una mezcla de agua y detergente suave o un limpiador doméstico suave. Elimine el moho utilizando un eliminador comercial suave de moho. Algunos ejemplos son una mezcla de lejía 10 a 1 o productos como Wet&Forget[®] o Simple Green[®]. Asegúrese de hacer una prueba en una zona pequeña antes de aplicarlo en todas partes. NuCedar puede rociarse ligeramente o limpiarse con un cepillo doméstico (las lavadoras de alta presión podrían destruir la textura Rough Sawn, consulte a un representante antes de decidirse a hacerlo) para eliminar el polvo y los restos. Consulte las instrucciones del fabricante.

DEBE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE ESTE MANUAL PARA MANTENER LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

Para asegurar su garantía, visite nuestro sitio web para registrar su producto: gardenstatelumber.com/NuCedar/technical/warranty/ Para obtener copias y revisiones adicionales, diríjase a gardenstatelumber.com/NuCedar.

REGIÓN NORESTE:
TELÉFONO: (800)526-4708



REGIÓN SURESTE:
TELÉFONO: (800)296-0288