

**NÃO
ARMAZENE**

ONDE AS TEMPERATURAS
PODEM EXCEDER 49 °C



**NÃO
CUBRA**

COM MATERIAL
ESCURO



**NÃO
ARRASTE**

PODE RISCAR O
MATERIAL



NÃO INSTALE

PLACAS COLORIDAS
INADEQUADAS E VERIFIQUE
AS AMOSTRAS APROVADAS
ANTES DA INSTALAÇÃO



PREPARAÇÃO

Aplique os produtos NuCedar sobre uma barreira resistente às intempéries devidamente instalada (por exemplo, Envolvório da Casa). Para mais informações, ligue para o fabricante. Certifique-se de que todas as aberturas e penetrações das paredes sejam devidamente vedadas de acordo com os códigos de construção locais e as recomendações de vedação dos fabricantes de janelas/portas. O sistema de revestimento NuCedar não é uma barreira a prova d'água. Ele foi desenvolvido para minimizar a quantidade de água que entra em contato com a barreira resistente às intempéries subjacente. Se instalado sobre espuma rígida, acrescente que a espessura máxima é de 1 polegada.

Não se recomenda o uso de Cedar Breather na instalação dos revestimentos da NuCedar. Não instale sobre estrutura exposta ou ripas. Instale sobre uma base sólida e estruturalmente saudável, com espessura mínima de 1/2".



INSTALAÇÃO GERAL

As NuCedar Classic R&R Shingles™ podem ser cortadas em uma largura menor, assim como os revestimentos de madeira, usando ferramentas e práticas padrão de marcenaria. Certifique-se de repintar todas as bordas cortadas.

Revestimentos de 13" são para uma exposição de 5"; revestimentos de 18" são para uma exposição de 7". Calcule o número de fileiras a serem instaladas medindo a altura da área a ser coberta e dividindo pelo valor da exposição desejada. Ajuste a exposição para alinhar com a parte inferior e superior das janelas e deixe pelo menos 4" para a última fileira no topo.

Nossos padrões patenteados de escovado produzem diferentes cores e tonalidades em cada revestimento, criando um efeito semelhante a uma colcha. Os revestimentos devem ser sempre verificados com suas amostras aprovadas antes da instalação.

Não instale revestimentos que pareçam ser defeituosos ou que não pareçam estar corretamente revestidos/pintados.

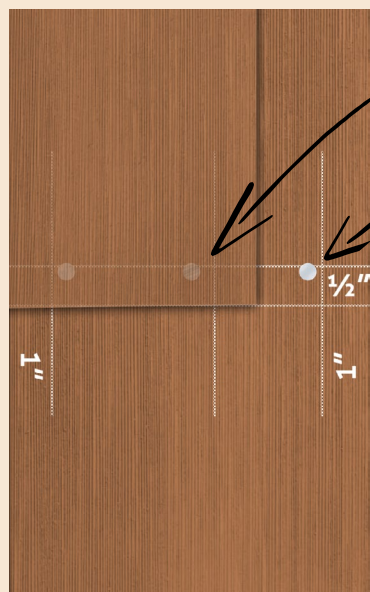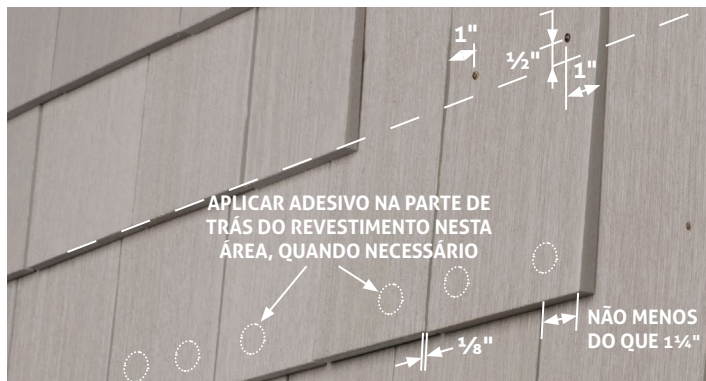

- Use 2 fixadores para revestimentos de 4", 5" e 6" de largura (4" de largura disponível apenas para revestimentos de 13")
- Use 3 fixadores para revestimentos de 7", 8" e 9" de largura (9" de largura disponível apenas para revestimentos de 18")
- Os fixadores devem ser aproximadamente de 1" a partir da borda e não mais do que 1/2" acima da exposição.
- Os fixadores devem penetrar 1/2" no substrato sólido (exemplo OSB ou contraplacado)

Não aperte demais os fixadores. Apertar excessivamente pode fazer com que o revestimento se levante na parede ou quebre durante a instalação.



- Deixe aproximadamente 1/8" de espaço entre cada revestimento.
- Use pregos de cabeça anelada de grau externo (5D de aço inox) ou grampos de aço inox com coroa de pelo menos 7/16" de largura.
- Aplique adesivo na parte de trás do revestimento, onde necessário.
- (Consulte a Seção de Fixação Adicional)
- Fileiras subsequentes: os espaços das fileiras sucessivas devem sempre ser deslocados por pelo menos 1-1/4".

****A instalação de revestimentos de 13" deve ser feita com uma exposição de 5"; revestimentos de 18" com uma exposição de 7". Entre em contato com seu representante local caso deseje instalar com exposições diferentes.****

REGIÃO NORDESTE:
TELEFONE: (800)526-4708



REGIÃO SUDESTE:
TELEFONE: (800)296-0288

FILEIRA INICIAL E FINAL:

Corte a parte inferior de cada fileira inicial do revestimento em 5" a 7", dependendo da exposição planejada à fileira. Use o topo da metade inferior como a fileira inicial (a parte inferior pode ser guardada e usada para a fileira final). Use pregos de acabamento de aço inox 15 e adesivo de PVC para manter a fileira superior no lugar.


**O adesivo de PVC deve ser armazenado em ambientes internos ou em temperaturas acima de 45 graus. O não cumprimento pode causar falha no adesivo.*

CANTOS ENTRELAÇADOS:

(também chamado de canto atado) são feitos sobrepondo cada fileira de revestimento alternada com as fileiras adjacentes da parede oposta.

Corte em serra de bancada ou serra tico-tico para um acabamento estético mais bonito e o corte mais limpo. Quando essa técnica for utilizada, as extremidades de cada peça alternada ficam expostas e devem ser pintadas utilizando os aplicadores de tinta incluídos com seus revestimentos.

*Todas as bordas cortadas devem ser retocadas.

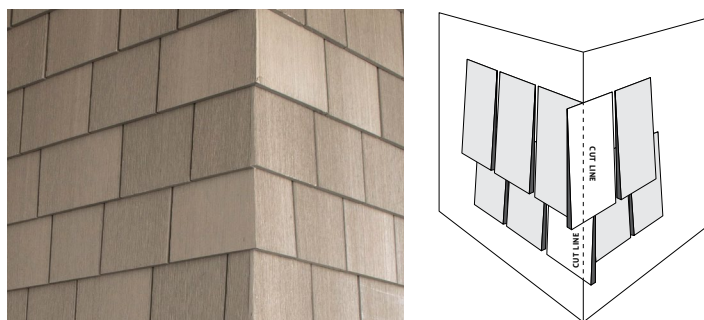

TOUCH-UP AND RE-PAINTING

TODA A TINTA DE RETOQUE DEVE SER AGITADA FORTEMENTE PARA GARANTIR A CORRESPONDÊNCIA DE CORES. Sempre teste a tinta em uma pequena área ou peça de entulho para garantir a cor desejada. Aplique tinta de retoque em todas as bordas cortadas, aplainadas e pequenas áreas danificadas. Para garantir as combinações de cores e que as propriedades refletoras de calor estejam na tinta, recomendamos comprar a tinta conosco, pelo seu revendedor local. Entretanto, se precisar em um tempo hábil, utilize uma tinta látex externa de alta qualidade. Tinta externa acetinada de baixo brilho PPG Permanizer® ou PPG Acry-Shield Max® com látex acrílico 100%. Leve uma amostra com você para fins de correspondência de cores.

A repintura dos revestimentos da NuCedar anulará a sua garantia. Se você quiser repintar, use uma tinta látex externa de alta qualidade, como a PPG Permanizer® ou a PPG Acry-Shield Max®. Recomenda-se que a cor da tinta tenha um Valor de Reflexão da Luz (LRV) de 55 unidades ou mais.

Antes de retocar ou repintar, certifique-se de que a superfície está devidamente limpa e preparada de acordo com as especificações do fabricante.

FIXAÇÃO ADICIONAL:

Quando os revestimentos forem instalados adjacente e/ou próximas a superfícies refletivas de calor, como telhados, decks, janelas solares, revestimentos metálicos ou asfalto, será necessário fixação adicional. O sol e o calor podem fazer com que os revestimentos se levantem ou se curvem.

Aplique uma porção de adesivo de PVC de 3/4" de diâmetro nos cantos inferiores de todos os revestimentos nas primeiras quatro fileiras da parede na área de calor.

Nota: ao instalar uma cor personalizada com LRV abaixo de 35, o adesivo de PVC DEVE ser usado em TODOS os revestimentos.

CURVAS (FLARES):

Recomendamos armazenar os revestimentos em uma área aquecida para ajudar na flexibilidade. O adesivo de PVC é recomendado para aplicações de curva.

Para curvas leves, os revestimentos da NuCedar terão flexibilidade suficiente sem a aplicação de calor adicional.

Para curvas mais fechadas, use uma manta térmica ou pistola de calor para criar a curva desejada. Não coloque a pistola de calor diretamente sobre o material.



ACABAMENTO E CANTOS

Para o acabamento e cantos, use o pacote de acabamento NuCedar Color Trim. Cantos e acabamentos padrão estão disponíveis com a instalação dos revestimentos da NuCedar.

O acabamento e os cantos devem ser instalados primeiro, antes dos revestimentos. Para dúvidas sobre a instalação de acabamentos e cantos, visite nosso site em gardenstatelumber.com/NuCedar/technical/installation-guide/

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Os produtos NuCedar podem ser limpos com segurança utilizando uma mistura de água e detergente leve ou um produto de limpeza doméstico suave. Remova mofo/fungos usando um removedor comercial leve de mofo/fungos. Como exemplo, uma mistura de água sanitária na proporção 10:1 ou produtos como Wet&Forget® ou Simple Green®. Certifique-se de testar em uma área pequena antes de aplicar em todos os lugares. NuCedar pode ser levemente pulverizado ou limpo com uma escova para casas (limpadoras de alta pressão podem danificar a textura áspera serrada; consulte um representante antes de optar por esse método) para remover poeira e detritos. Use pregos de acabamento de aço inox 15 ou tipo de brad e adesivo de PVC para manter a fileira superior no lugar.

É OBRIGATÓRIO SEGUIR AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DESTE MANUAL PARA MANTER A GARANTIA DO PRODUTO

Para assegurar sua garantia, visite o nosso site e registre o seu produto: jainbuildingproducts.com/warranty-registry

Para obter cópias adicionais e revisões, acesse: gardenstatelumber.com/NuCedar.

REGIÃO NORDESTE:
TELEFONE: (800)526-4708



REGIÃO SUDESTE:
TELEFONE: (800)296-0288

PADRÃO DE LARGURAS VARIÁVEIS DAS PEÇAS

GUIA COMPLEMENTAR PARA OBTER UMA APARÊNCIA NATURAL E AUTÊNTICA

Para obter uma aparência natural e autêntica, é essencial **variar aleatoriamente as larguras das peças de uma fiada para outra**. Não posicione peças da mesma largura diretamente uma acima da outra em fiadas consecutivas — isso cria colunas verticais visíveis que parecem artificiais, em vez de naturais.

MELHORES PRÁTICAS

- **Misture larguras diferentes em cada fiada.** Alterne entre peças estreitas, médias e largas ao longo de cada fileira. Não agrupe peças da mesma largura.
- **Quebre o ritmo vertical.** Ao instalar uma peça, observe a fiada abaixo — posicione uma peça larga sobre o ponto de encontro entre duas peças mais estreitas, ou vice-versa. Evite repetir o mesmo padrão de uma fiada para outra.
- **Desloque as juntas** entre as peças em, no mínimo, 1¼" da borda da peça mais próxima nas fiadas imediatamente acima e abaixo.
- **Largura mínima de corte:** Ao cortar peças para encaixá-las em cantos, guarnições de janelas ou batentes de portas, não utilize nenhuma peça cortada com largura inferior a 3". Em vez de usar uma sobra estreita, corte uma peça mais larga até a largura necessária.

FAIXAS DE LARGURA DAS PEÇAS

COMPRIMENTO DAS PEÇAS	FAIXA DE LARGURA
Peças de 13"	4" a 8"
Peças de 18"	5" a 9"

PADRÃO CORRETO DE INSTALAÇÃO — PEÇA DE 18" COM EXPOSIÇÃO DE 7"

Largura das peças de 5" a 9" | Juntas com deslocamento mínimo de 1¼" da borda da peça mais próxima acima/abaixo

